
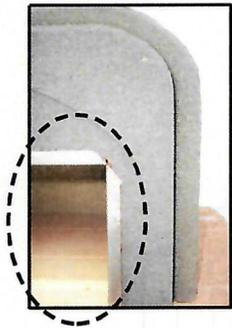
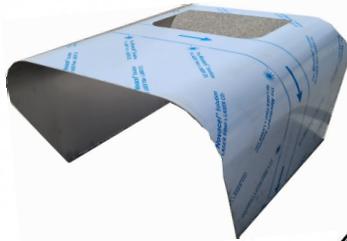



CAPRI 3 Aufbauanleitung Swiss Edition

Das komplette Modell muss mit Grundputz z.B. ORTNER Modelierputz inkl. Fassaden-Netzeinlage überzogen werden

15 Edelstahlabdeckung zu Ofen

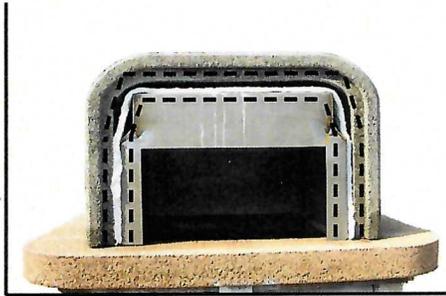

Wichtig! Edelstahl-ofen 12 nach Frontstein 11 einsetzen

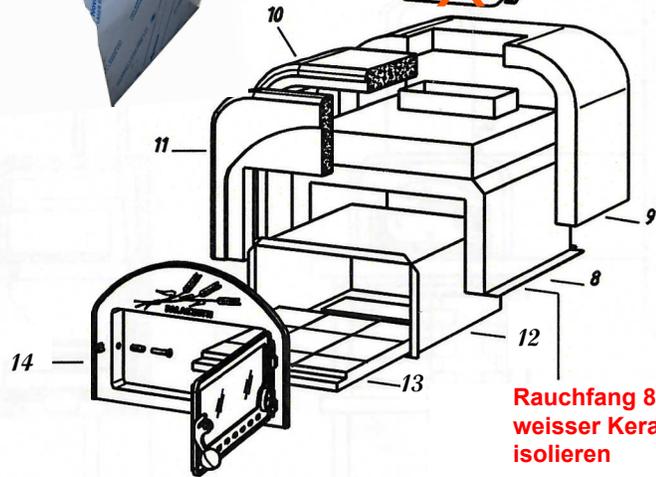

Rauchfang 8 komplett mit weisser Keramikwatte isolieren

